

Montageanleitung zum Einstellen der Fühlersonde für Leckagewarngerät Typ LWG 2000/2005



Montage

- Die erforderlichen Maße zum Einstellen der Fühlersonde sind aus Tabelle 1 zu entnehmen und nach Skizze (siehe unten) einzustellen.

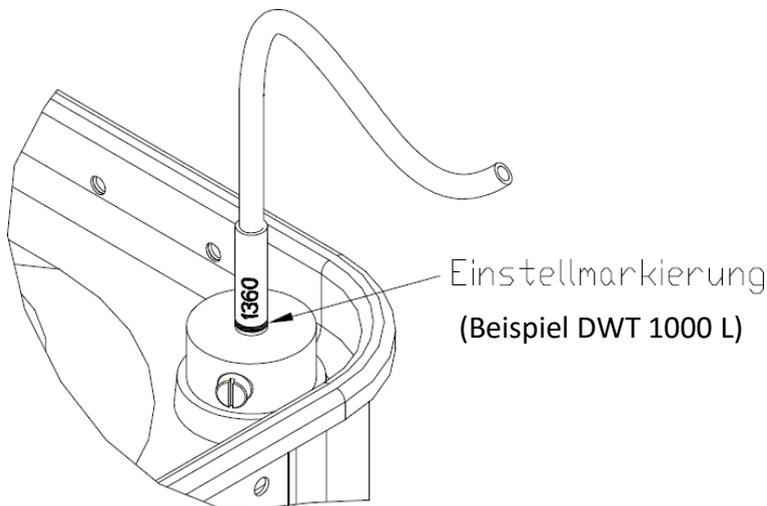


Tabelle 1: Einstellmarkierungen für Roth Tanktypen

Roth Tanktyp	Einstellmarkierung
DWT / UT 400 L	910
DWT 750 L	1040
DWT 1000 L	1360
DWT / UT 1500 L	1650
UT 750 / 1000 L	1180

Anleitung

- Diese Anleitung gilt als Ergänzung zur Montageanleitung für das Leckagewarngerät LWG 2000/2005 und ist während der gesamten Benutzung aufzubewahren.