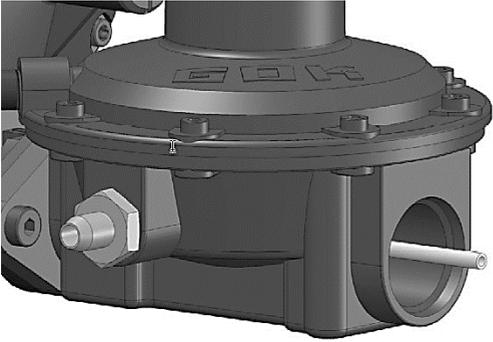
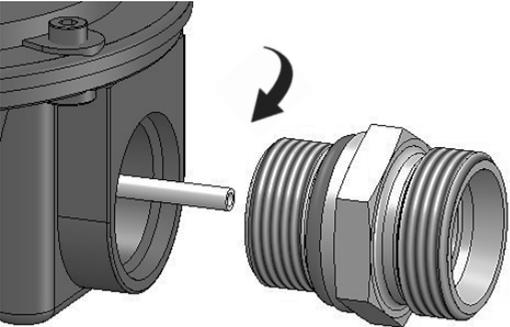
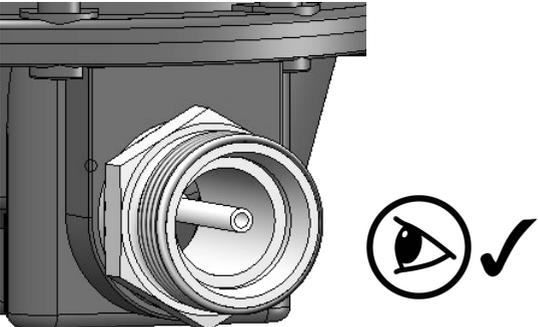


Behälter-Kombination Typ BHK 052 mit EFV und/oder UPSO

MONTAGE ANSCHLUSSSTUTZEN AM AUSGANGSANSCHLUSS

Hat die Behälter-Kombination noch keinen definierten Ausgangsanschluss, sondern nur das Innengewinde G 3/4, muss bei der Montage der Verschraubung (Übergang/Anschlussstutzen) Folgendes beachtet werden:

	<ul style="list-style-type: none"> • Auslieferungszustand: Impulsschlauch ragt aus dem Ausgangsanschluss im Reglergehäuse. <p>HINWEIS  Den Impulsschlauch nicht kürzen, da sonst die Funktion des EFV nicht mehr gegeben ist.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Übergang/Anschlussstutzen z. B. hier Verschraubung RVS 22: mittig über den Impulsschlauch in den Ausgangsanschluss im Reglergehäuse einführen. <p>HINWEIS Der Impulsschlauch darf dabei auf keinen Fall in das Reglergehäuse zurückgedrückt werden.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Verschraubung richtig montiert, Impulsschlauch ist sichtbar. <p>HINWEIS  Bei der anschließenden Montage der Rohrleitung darauf achten, dass der Impulsschlauch in die Rohrleitung so hineinragt, dass dieser nicht abgeknickt werden kann.</p>